

09~ ZRX1200 DAEG NASSERT Evo SLIP-ON

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。



- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。



① テールパイプ	⑤ テールパイプガスケット
② E v oサイレンサー	⑥ マフラー Springs セット
③ サイレンサー取付部品	⑦ 耐熱シリコン
④ クランプバンド	⑧ 保証書セット

II. ナサートマフラーの取付け。

- (1) ノーマルサイレンサーを取り外します。
- (2) 付属のテールパイプガスケットをテールパイプに入れてから、下の写真のように付属のクランプバンドを使って仮止めします。

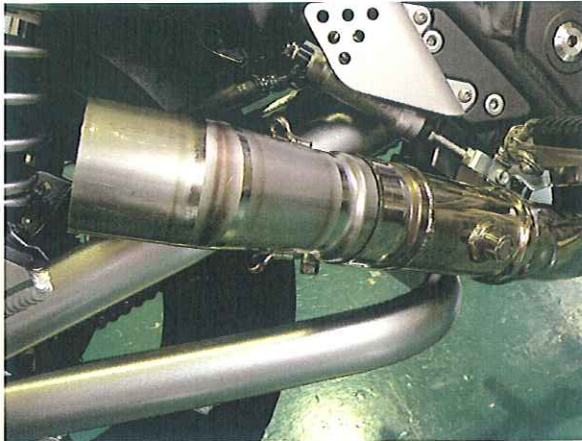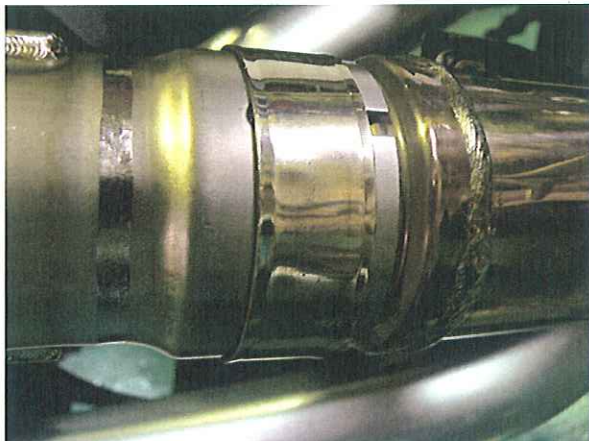

- (3) サイレンサー取付けダンパー（表側）を下の写真のように、付属の座付き（ダンパー）カラーに取り替えます。



- (4) サイレンサーをテールパイプに奥まで差込み、付属のテーパカラー（t 10）M10ボルト・ナット・ワッシャーで仮止めして、スプリング引きします。




Ⅲ. 調整・本締め。

- (1) サイレンサーの出口の向きを整えてから、各ボルトを本締めして、サイレンサーとリアサスのクリアランスを確認します。
- (2) マフラー全体をパーツクリーナーなどでキレイに拭きあげて、エンジンをかけて排気漏れがないか等、確認して終了です。



BEET NASSERT Dyno Data

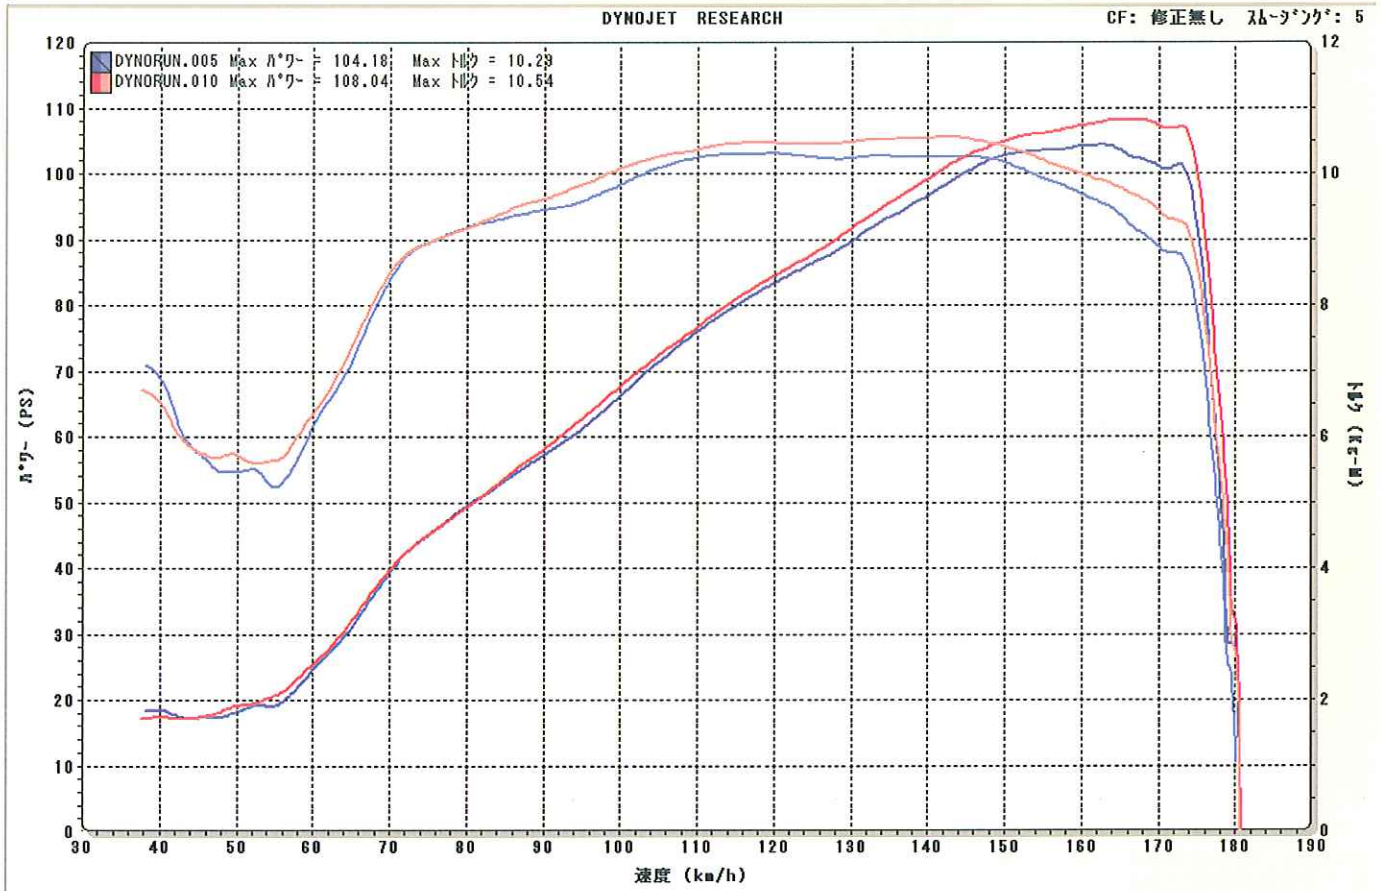

BEET

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
 - 商品関連 sales@beet.co.jp
 - 技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、
〒591-8014 大阪府堺市北区八下北3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel **072-257-7600** Fax **072-259-6600**

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.