


09~ ZRX1200 DAEG NASSERT-R 3D

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

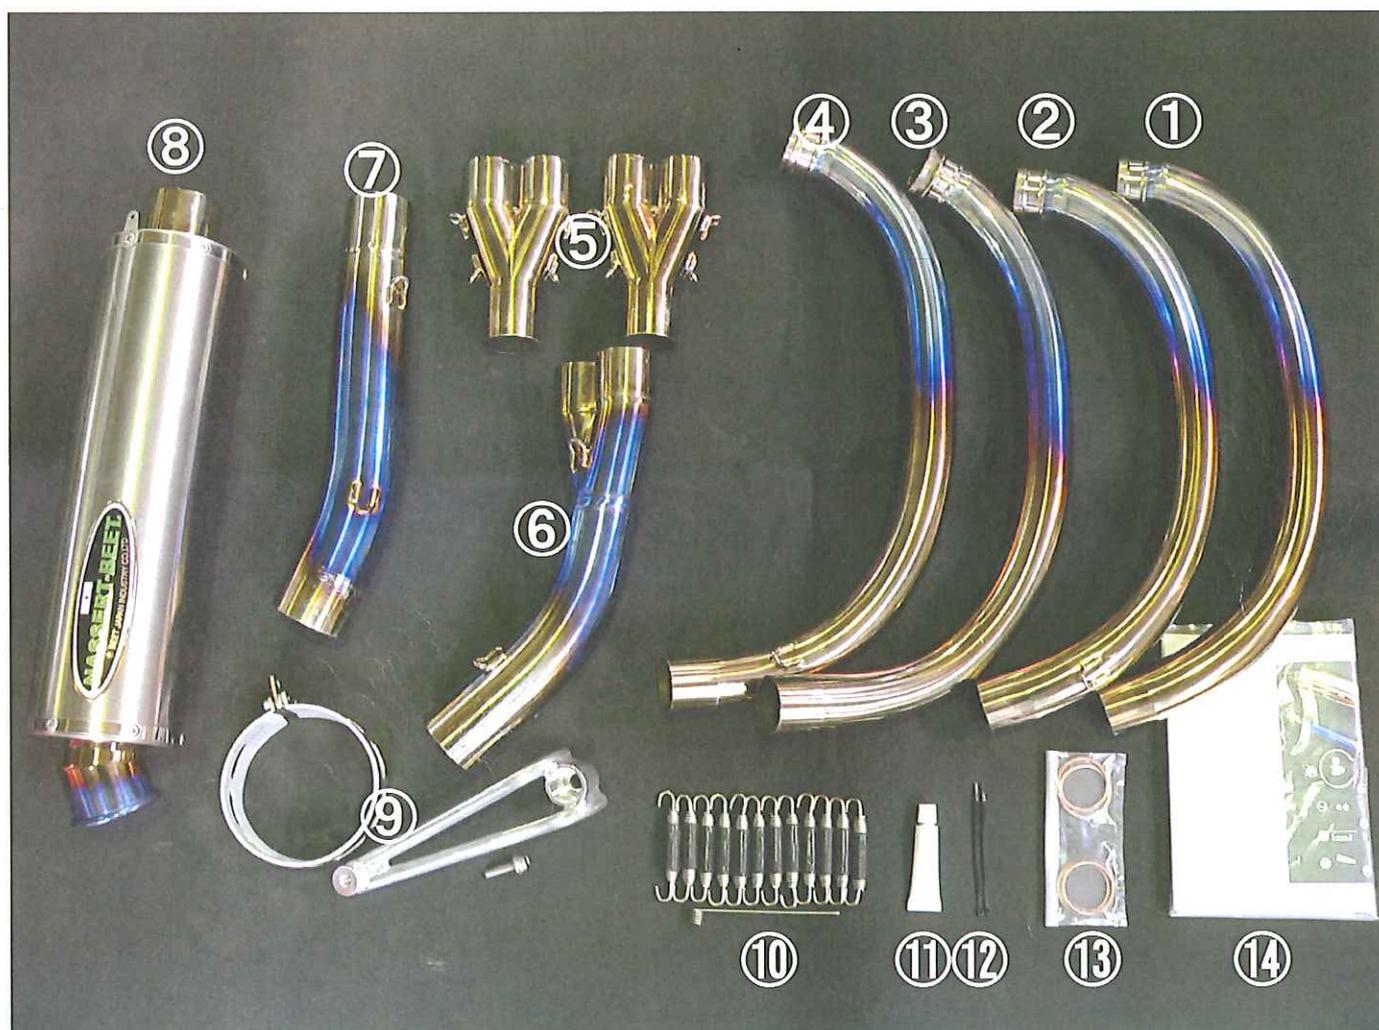

| | |
|--------------|--------------|
| ①②③④ エキパイ | ⑩ マフラーリングセット |
| ⑤ 集合部A | ⑪ 耐熱シリコン |
| ⑥ 集合部B | ⑫ タイラップ |
| ⑦ テールパイプ | ⑬ エキパイガスケット |
| ⑧ サイレンサー | ⑭ 取付説明書 |
| ⑨ サイレンサー取付部品 | |

II. ナサートマフラーの取付け。

- (1) ノーマルマフラー・ノーマルタンデムブラケットを取り外します。
右側サイドカバー・シートカウルを取り外してから、排気デバイスワイヤー・O2センサーを取り外します。




- (2) エキパイガasketを付属の新品にします。
(3) 1番2番エキパイを集合部Aに差込み、スプリング引きして ノーマルエキパイ取付ナット・フランジを使って、車体に取り付けます。
(4) 4番3番エキパイも同じようにして、車体に取り付けます。



- (5) テールパイプを集合部Bに差込み、スプリング引きしてから、集合部Bに
O2センサーを取付けて（本締め）集合部Aに差込み、スプリング引きします。
- (6) 付属のアルミスTEEを仮止めします。



- (7) サイレンサーにバンドとジョイントステーを、下図を参考に仮組して下さい。
※ サイレンサーバンドのボルトは、締め付けずにバンドがまわる程度にして下さい。

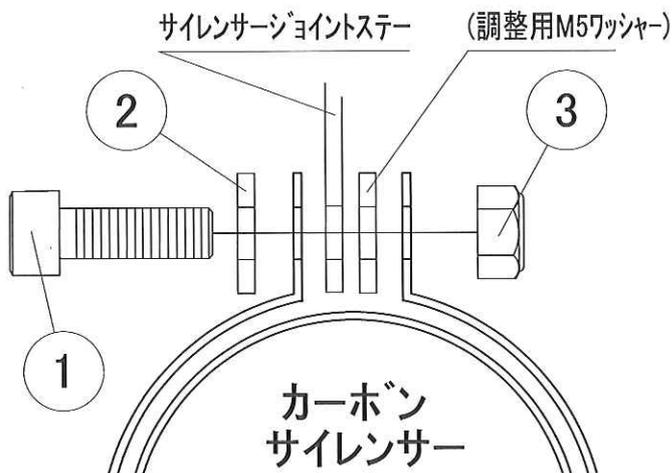

- ① キャップボルトM5×15
② プレート(2穴)
③ ナットプレート(2穴)

☆ チタン系サイレンサーの場合は、サイレンサーとサイレンサーバンドの間にバンドガスケットが入りますが、バンドガスケットとサイレンサーの間に、水をふきかけるとサイレンサーバンドを動かしやすくなります。

- (8) 仮組したサイレンサーをテールパイプに差込み、スプリング引きしてから 付属のM8ボルトでアルミスTEEに取り付けます。



Ⅲ. 調整・本締め。

- (1) サイレンサーの出口の向きを整えてから、各部のクリアランスを確認して、各部ボルトを本締めして再度、各部クリアランスを確認します。
- (2) O2センサーのコードを、付属のタイラップで固定してカプラーを差込み、配線をまとめます。




- (3) サイドカウル・シートカウルを取付けます。
- (4) マフラー全体をパーツクリーナーなどでキレイに拭きあげて、エンジンをかけて排気漏れがないか等、確認して終了です。



★ タンデムKITは、オプションです。

BEET NASSERT Dyno Data

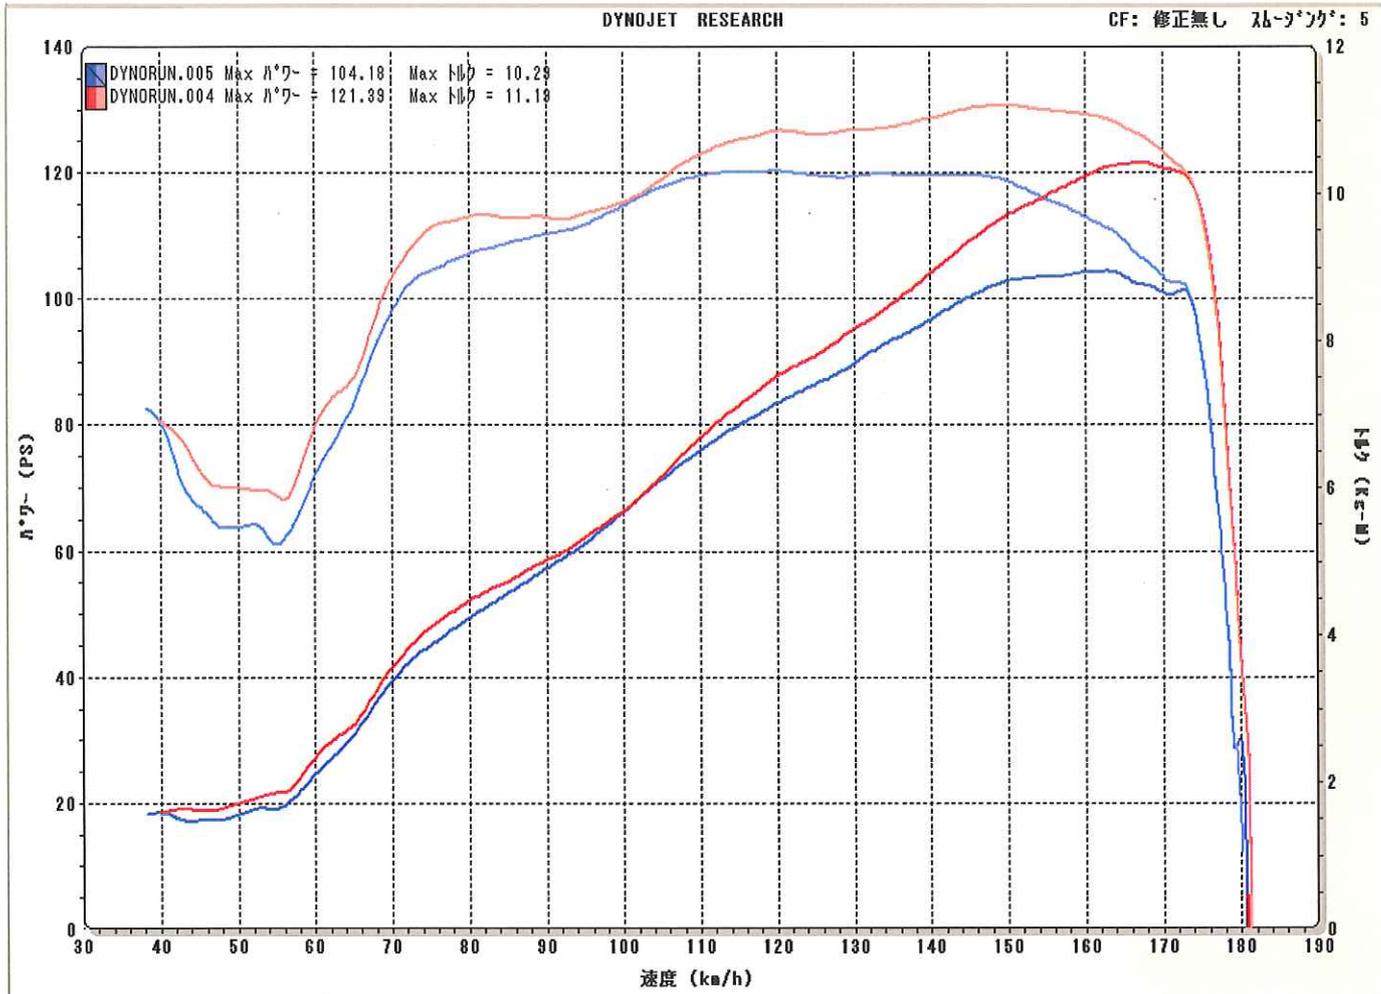

BEET

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
 - 商品関連 sales@beet.co.jp
 - 技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、
〒591-8014 大阪府堺市北区八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel **072-257-7600** Fax **072-259-6600**

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.