


政府認証マフラー '13Ninja250/Z250 NASSERT Evolution Type II

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

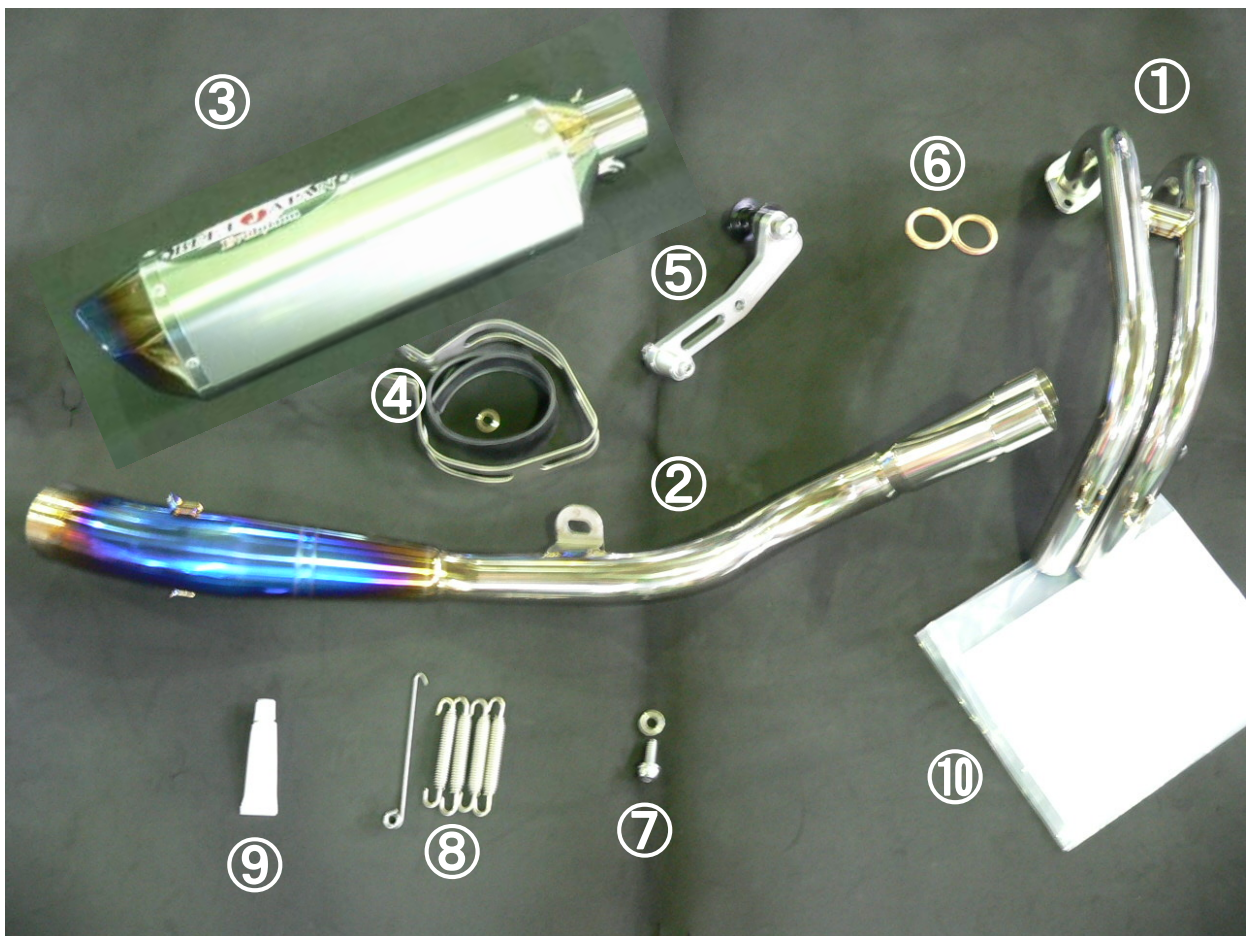

① エキパイ	⑥ エキパイガスケット
② テールパイプ	⑦ テールパイプステー取り付け部品
③ サイレンサー	⑧ マフラー Springs セット
④ サイレンサー取り付け部品	⑨ 耐熱シリコン
⑤ サイレンサー取り付けステーセット	⑩ 保証書セット

II. カウルを取り外して、ナサートマフラーの仮止めします！

(1) 右カウルと左アンダーカウルを取り外します！



(2) ノーマルマフラーを取り外します！



※ノーマルマフラー（上の写真）テールパイプステー取り付けナットは
ナサートマフラー取り付けに使用します！

(3) エキパイをテールパイプに差し込み、スプリング引きしてから
付属のエキパイガスケットに、付属の耐熱シリコンを少量塗布して
写真のように、エキパイ口金の上に取り付けます！



- (4) 車体にエキパイを取り付けます。(ノーマルエキパイナットを使います)
O2センサーを取り付けます!



- (5) テールパイプステーに、付属のテールパイプステー取り付け部品 はめ込みカラーを取り付けて
付属のM8 ボルトとノーマルナットで仮止めします!



- (6) 写真のように、サイレンサー取り付け部分のバンパーを 付属のカラーに取り換えて (表裏)
アルミステーを付属のM10 ボルト、ナット、ワッシャーで取り付けます!



(7) サイレンサーを差し込み、スプリング引きします！

サイレンサーバンド内側にバンドガasketを写真のように取り付けます！



(8) サイレンサーバンドを写真のように、付属の はめ込みカラーをサイレンサーバンドにはめてから
付属のM8ボルト、ナット、 t 20 カラーで取り付けます！



Ⅲ. ナサートマフラー本締め！

(1) 全てのボルトを本締めして、排気漏れがないか確認して
カウルを取り付けて終了です！

※エキパイには 焼き色付き仕上げをしておりますので
エンジンをかける前は、パーツクリーナーなどで脱脂してきれいなウエスで
汚れや指紋などをふき取ってからエンジンをかけると 綺麗な焼き発色になります！



BEET

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
商品関連 sales@beet.co.jp
技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、
〒591-8014 大阪府堺市北区八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。
Tel **072-257-7600** Fax **072-259-6600**
BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.