




BEET 政府認証マフラー  
NASSERT Evolution Type II SLIP-ON  
KAWASAKI ZX6R ( '24 )  
取扱説明書

適合型式 | 8BL-ZX636J

**▲ 注意 作業前に必ずお読み下さい。**

パッケージの内容を下の写真でご確認下さい。

- 取り付け作業に関しましては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業は、必ず取り付け説明の各項目、注意事項、部品構成を理解した上で、作業を進めて下さい。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは必ずユーザーの方へお渡し下さい。

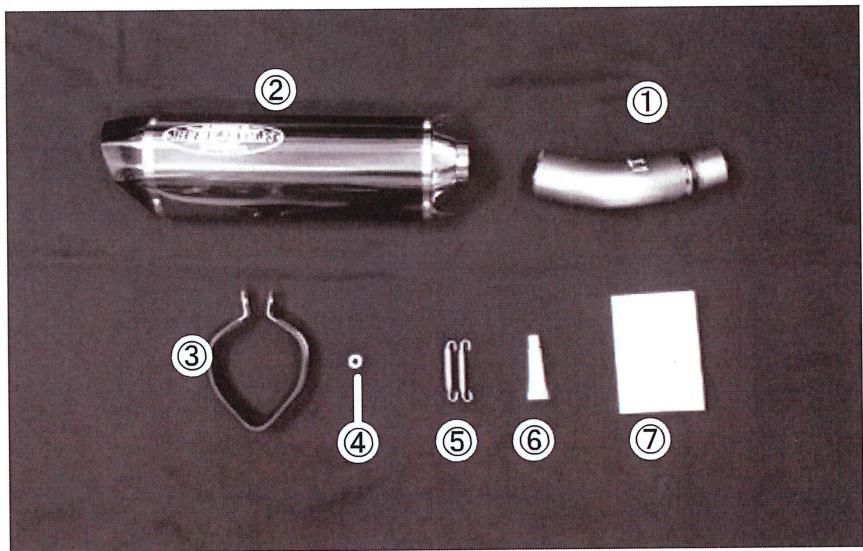

①	テールパイプ	⑥	耐熱シリコン
②	サイレンサー	⑦	保証書セット
③	サイレンサーバンド		
④	はめ込みカラー		
⑤	スプリング		



※ガスケットは付属していません。

## I ナサートスリップオンマフラー取り付け準備


### 【サイレンサーの取り外し】

●下記の部品を取り外します。


- ①フロントシート
- ②リアシート
- ③右側シートカウル
- ④サイレンサーカバー

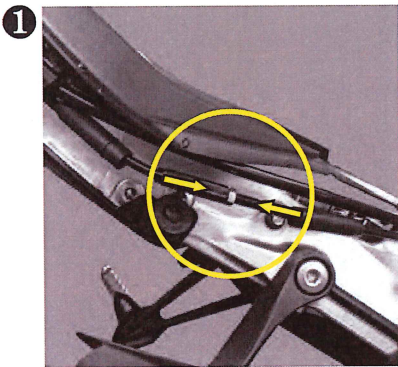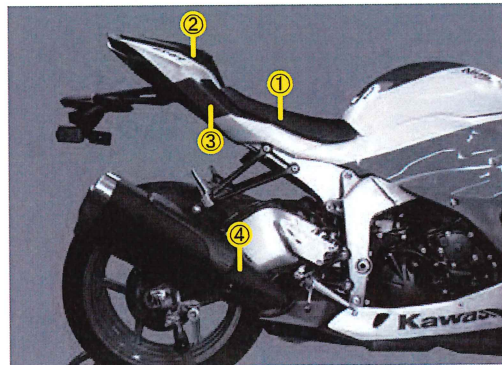


●ケーブルアジャスターを縮めます。

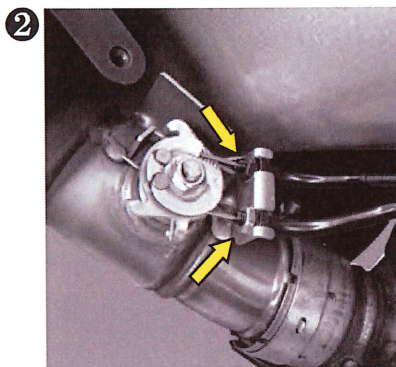


●ナットを緩めてプーリーからケーブルを取り外します。

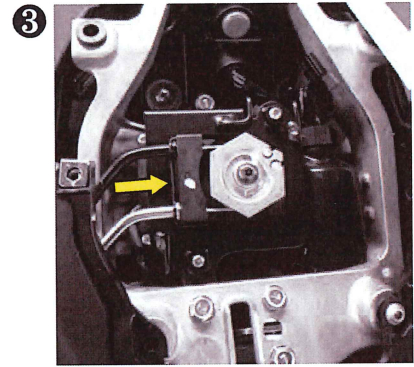

●ケーブルを固定しているクリップを取り外し、プーリーからケーブルを取り外します。  
※モーターに無理な力がかからない様慎重に取り外します。

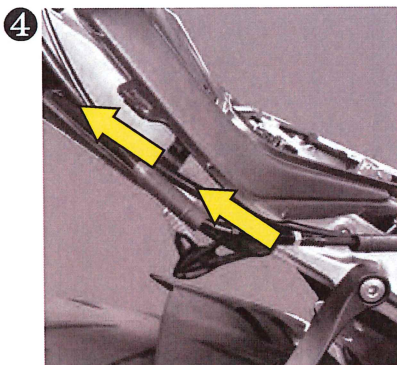


●ケーブルを取り外します。

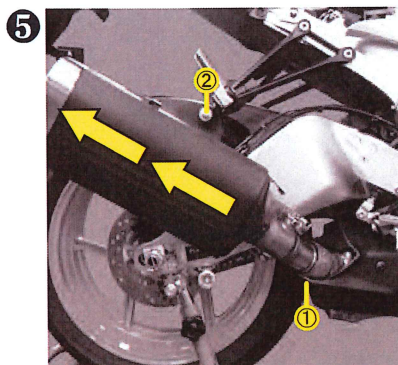



●①クランプボルトを緩めます。  
②ボルト、ナットを外して、サイレンサーを取り外します。  
※②のボルト、ナット、ワッシャーはナサートマフラー取付時に使用します。



## Ⅱ ナサートスリップオンマフラー取付け

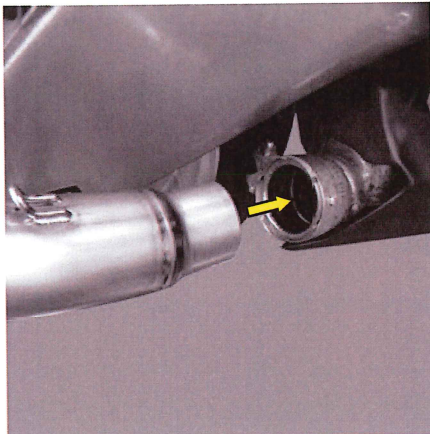

- ガasketに損傷がないか確認します。  
※ 損傷がある場合は新品に交換します。  
(別途お買い求め下さい。)
- テールパイプを取り付けます。

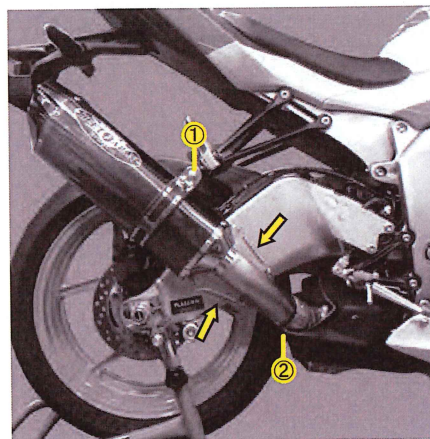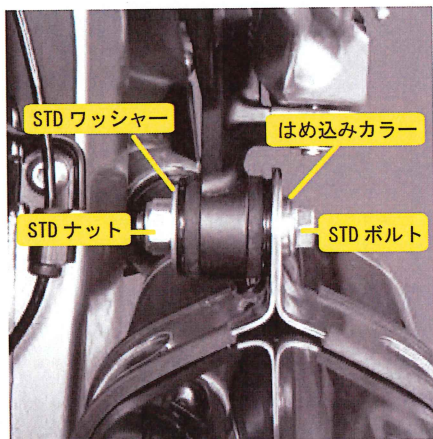

- サイレンサー、サイレンサーバンド、スプリングを取り付けます。
- ①サイレンサーバンドボルト、ナット ②クランプボルトの順に本締めします。

- 各部ボルト、ナットの締め忘れがないか、干渉しているところがないか再度確認します。
- 本締めが完了したらエンジンを始動する前に、マフラー全体をパーツクリーナー等で脱脂します。

**⚠ 油分が付いたままマフラーに熱が入ると焼き色にムラが生じます。**

- エンジンを始動し排気漏れがないか確認します。

**⚠ エンジンを始動する時は、換気の良い所で行ってください。**

- 全てのボルト、ナットは定期的にチェック、増し締めを行ってください。