



BEET 政府認証マフラー
NASSERT SLIP-ON BLASTER
KAWASAKI ERIMINATOR ('24)


| | |
|------|------------|
| 適合型式 | 8BL-EL400A |
|------|------------|

取扱説明書

▲ 注意 作業前に必ずお読み下さい。

パッケージの内容を下の写真でご確認下さい。

- 取り付け作業に関しましては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目、注意事項、部品構成を理解した上で、作業を進めて下さい。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは必ずユーザーの方へお渡し下さい。

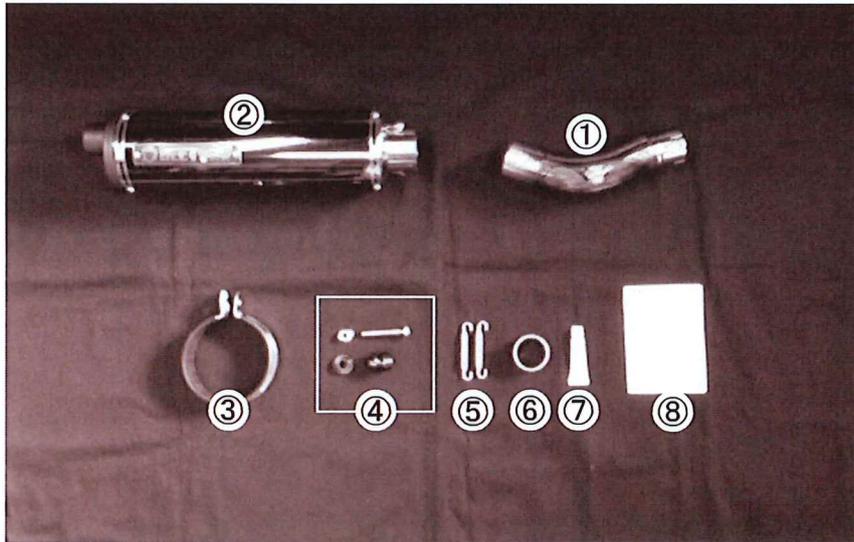


| | |
|------------------|--------------|
| ① テールパイプ | ⑥ ジョイントガスケット |
| ② サイレンサー | ⑦ 耐熱シリコン |
| ③ サイレンサーバンド | ⑧ 保証書セット |
| ④ サイレンサー取付ボルトセット | |
| ⑤ スプリング | |


I BLASTER スリップオンマフラー取り付け準備

【ノーマルサイレンサーの取り外し】


- ① クランプボルトを緩めます。
- ② サイレンサー取付ボルトを外します。
- ③ サイレンサーを後方へ取り外します。

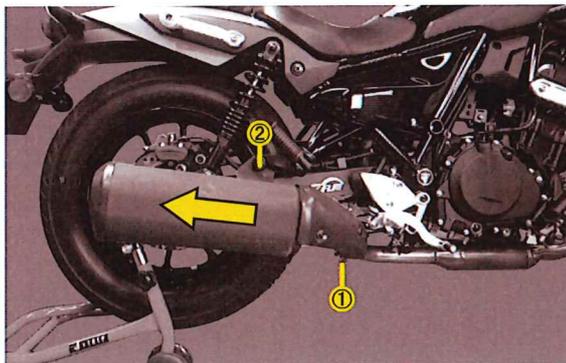

- ノーマルサイレンサーからクランプバンドを取り外します。

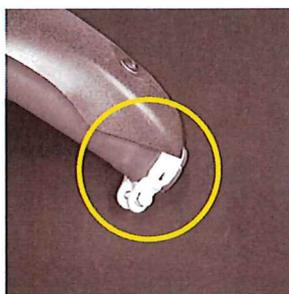


- サイレンサー取付部分のノーマルダンパーラバー、カラーを取り外します。

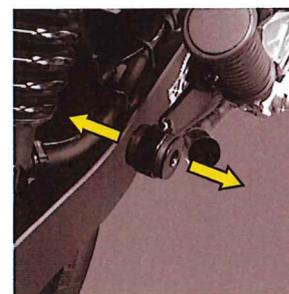


II BLASTER スリップオンマフラー取付け 1

【テールパイプの取り付け】

- テールパイプに付属のガスケット、ノーマルサイレンサーから外したクランプバンドを取り付けます。

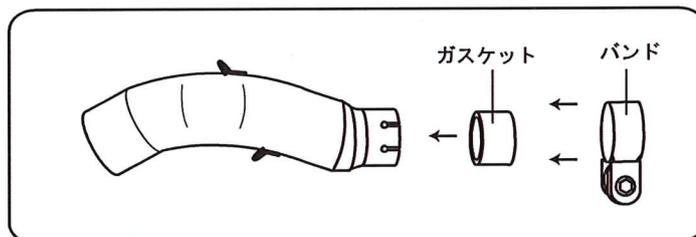




- エキパイにテールパイプを取り付けます。
※ 仮締め状態にしておきます。

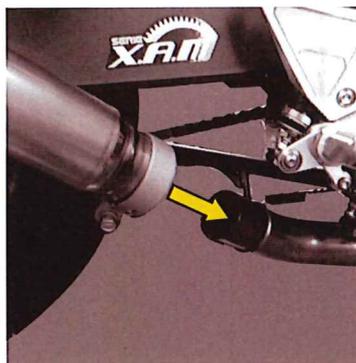

II BLASTER スリップオンマフラー取付け 2


【サイレンサーの取り付け】

- サイレンサーを取り付けます。
※耐熱シリコンを少量塗布します。
- サイレンサーにサイレンサーバンドを通し
サイレンサーバンドを図(A)のように取り付け
仮締めしておきます。
- スプリングを取り付けます。

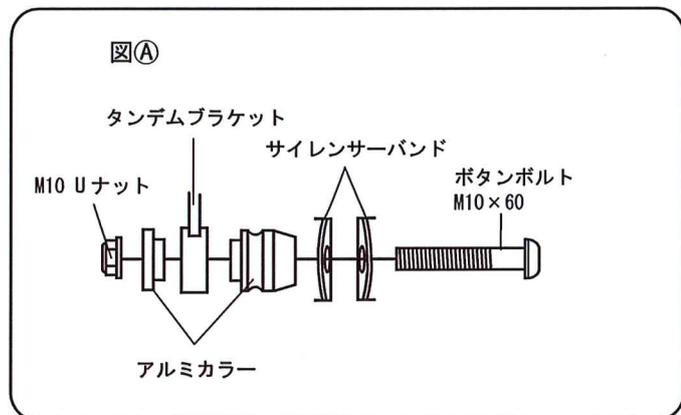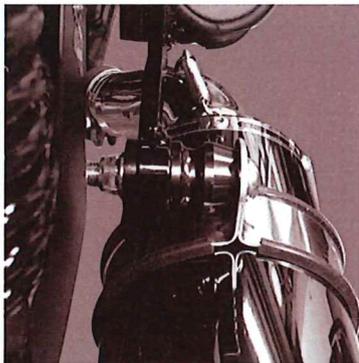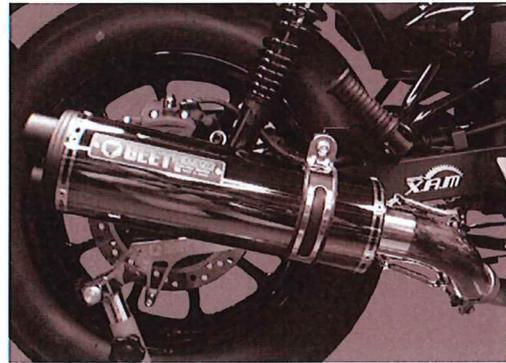

【本締め】

- ①②の順に本締めします。

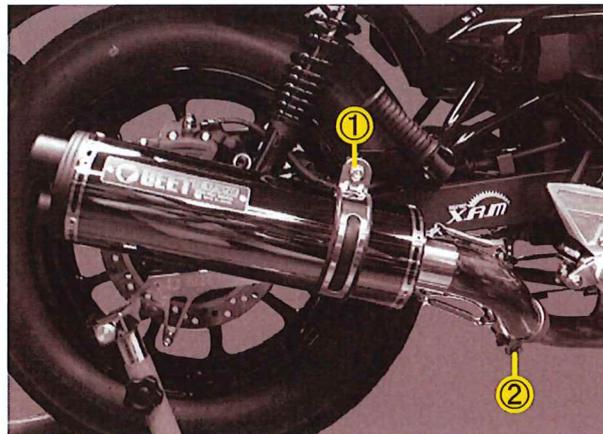

- 各部ボルト、ナットの締め忘れがないか、干渉しているところがないか再度確認します。
- 本締めが完了したらエンジンを始動する前に、マフラー全体をパーツクリーナー等で脱脂します。

⚠ 油分が付いたままマフラーに熱が入ると焼き色にムラが生じます。

- エンジンを始動し排気漏れがないか確認します。

⚠ エンジンを始動する時は、換気の良い所で行ってください。

- 全てのボルト、ナットは定期的にチェック、増し締めを行ってください。