

“07”

Z1000


NEW NASSERT-R T-2

取り付け説明書

< 注意！ 作業前に必ずお読み下さい >

I. まず、パッケージの内容を下の写真でご確認ください。

- 取り付け作業に関しては、設備の整ったバイクショップ又は、パーツショップに作業依頼することをお勧めします。
- 取り付け作業者は、必ず取り付け説明の各項目 注意事項 部品構成を理解した上で、作業を進めてください。
- 作業をされたショップの作業者は、ノーマルパーツ及び説明書などは、必ずユーザーの方へお渡しください。

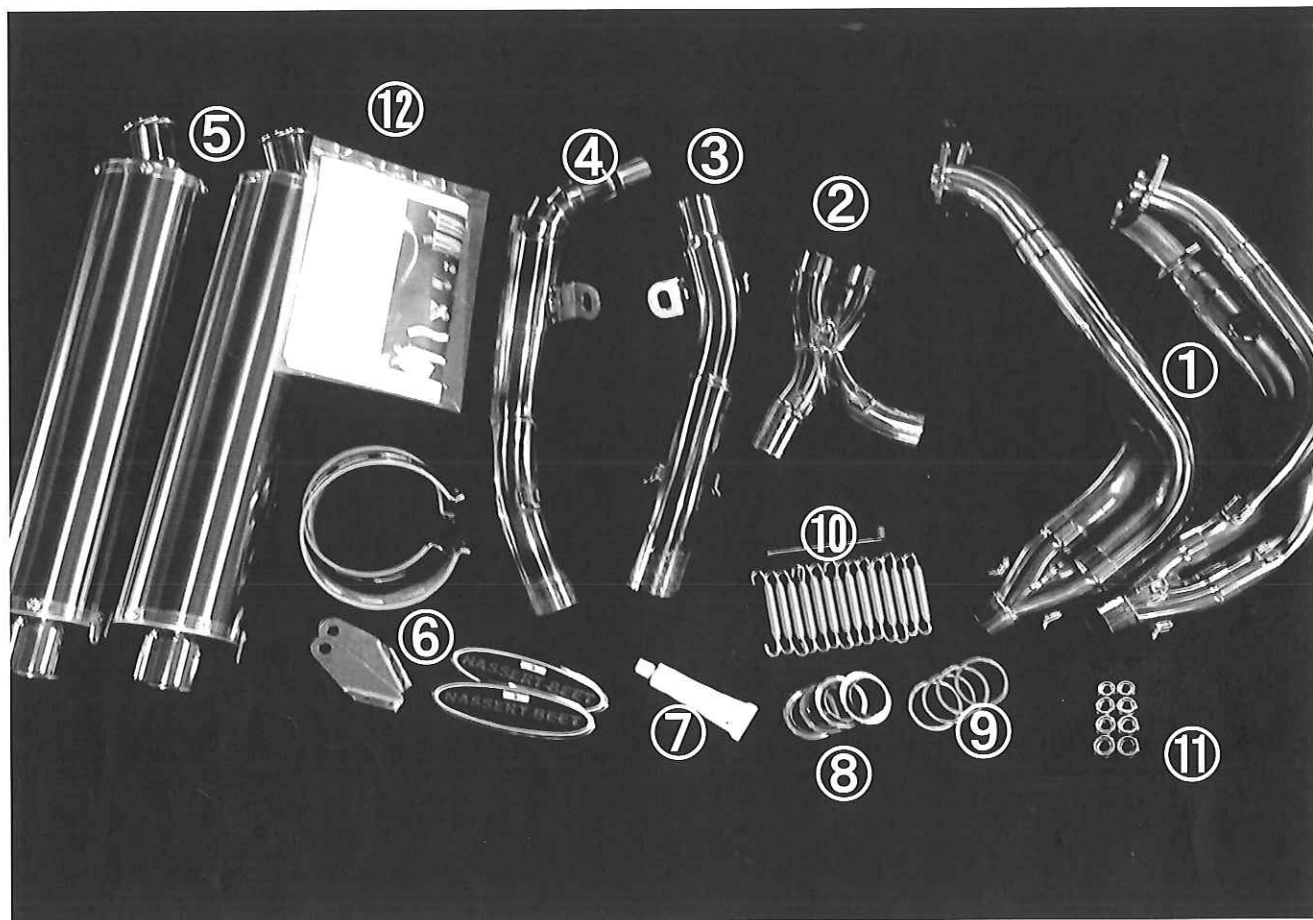


① エキパイ+集合部 (A)	⑦ 耐熱シリコン
② 集合部 (B)	⑧ 口金アダプターセット
③ テールパイプ (右)	⑨ エキパイガスケットセット
④ テールパイプ (左)	⑩ マフラーズプリングセット
⑤ サイレンサー	⑪ M8エキパイUナットセット (8個)
⑥ サイレンサー取付部品セット	⑫ 保証書セット

II. ノーマルマフラーを取り外して下さい。

- (1) 右サイレンサー取付ボルトを取外し、テールパイプバンドボルトを緩めて、サイレンサーを後方にずらしてから、カバーを外して下の写真のように、排気デバイスコードを取外します。
- (2) 左側サイドカバーを外して、車体から排気デバイスコードを取外します。



※ ノーマルボルト・ナット類は、ナサートマフラー取付けに使用しますので、なくさないで下さい。

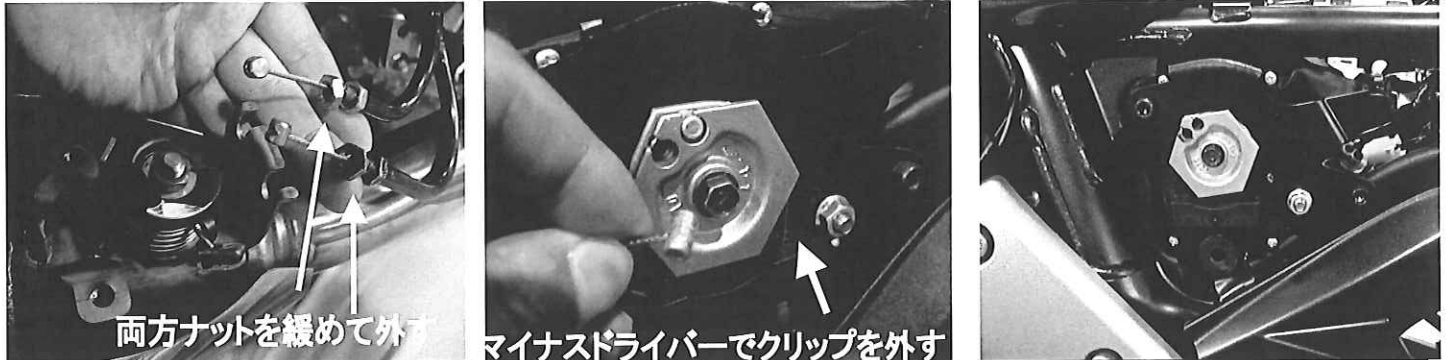


III. ナサートマフラーの仮止め。

☆ 接合部にシリコンを薄く塗布しておいて下さい。


- (1) 付属の口金アダプターに、耐熱シリコンを薄く塗り、エキパイ口金に取付けます。
- (2) 付属の新品エキパイガスケットを、下の写真のように、口金アダプターの上に乗せます。
- (3) 付属のM8ナットでエキパイを車体に取り付け、仮止めします。

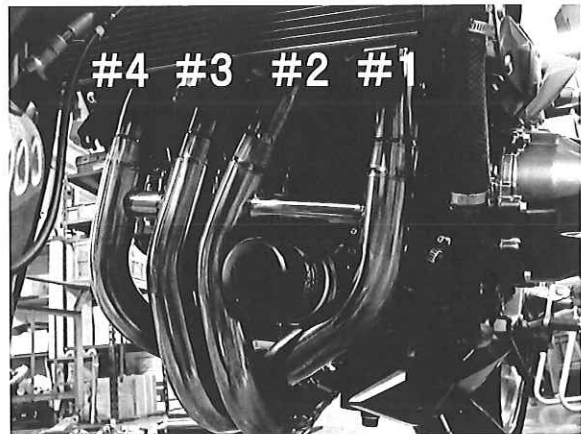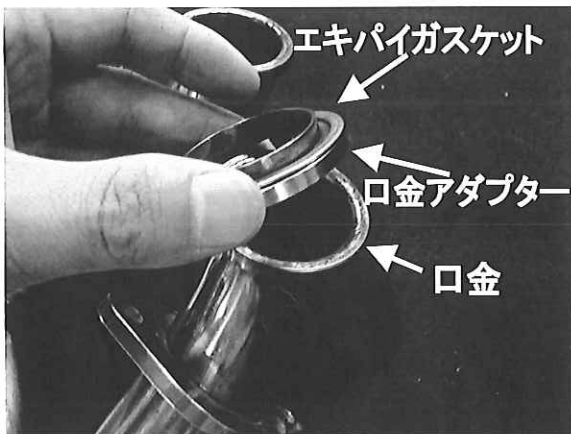

- (4) 集合部Aに、集合部Bを差込み、スプリング引きします。
- (5) 右側テールパイプを、集合部Bに差込み、テールパイプステー取付ノーマルボルト・ナット・ワッシャで仮止めして、スプリング引きします。

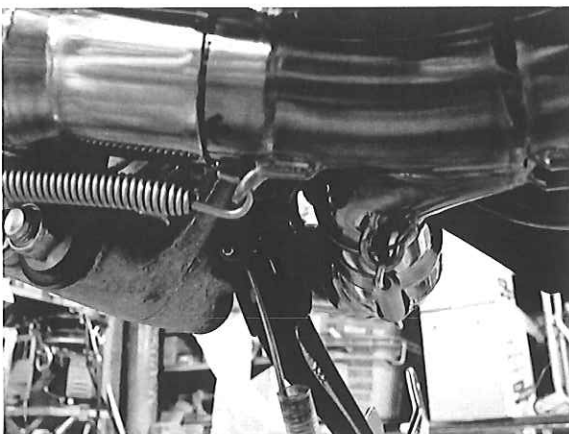

- (6) 左側テールパイプを、集合部Bに差込み、テールパイプステー取付ノーマルボルト・ナット・ワッシャで仮止めして、スプリング引きします。
- (7) サイレンサーにバンドとジョイントステーを、下図を参考に仮組して下さい。

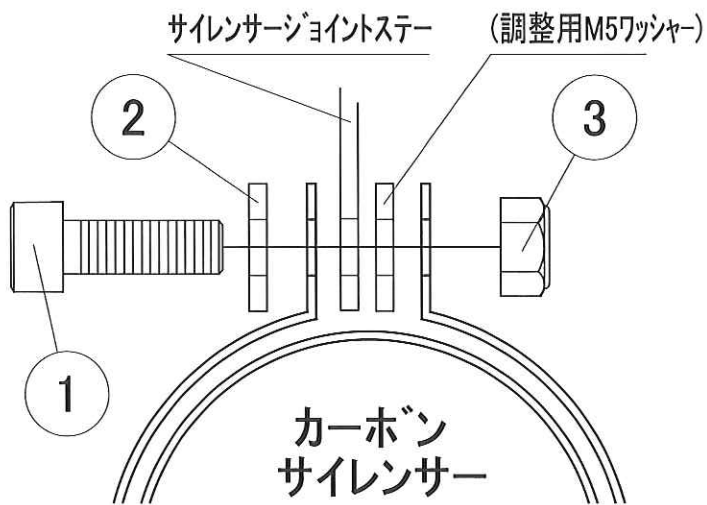

- ① キャップボルトM5×15
 ② プレート(2穴)
 ③ ナットプレート(2穴)

※ サイレンサーバンドのボルトは、締め付けずにバンドがまわる程度にして下さい。

☆ チタン系サイレンサーの場合は、サイレンサーとサイレンサーバンドの間にバンドガスケットが入りますが、バンドガスケットとサイレンサーの間に、水をふきかけるとサイレンサーバンドを動かしやすくなります。



- (8) 仮組みしたサイレンサーをテールパイプに奥まで差込み、ノーマルボルト・ナット（ノーマルサイレンサー取付ボルト・ナット）で仮止めして、スプリング引きします。



IV. 調整・本締め。




- (1) エキパイとオイルパン周りのクリアランスを確認して、サイレンサー出口の向き・高さ・左右のバランスを整えます。

※ エキパイ 2 番とオイルフィルターは、特にクリアランスが少ないので注意！

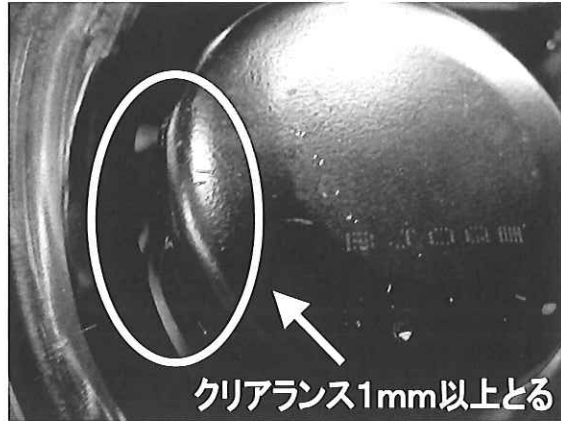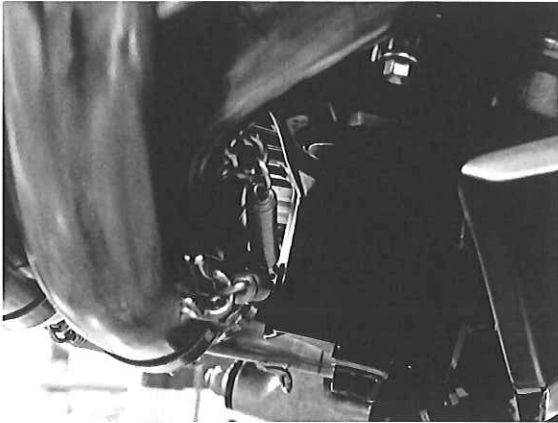

- (2) エキパイナットを本締めして、再度クリアランスをチェックして、サイレンサー取付ボルト・サイレンサージョイントステー・テールパイプステーの順に本締めします。


- (3) マフラー全体をパーツクリーナーなどでキレイに拭きあげて、エンジンをかけて排気漏れがないか等、確認して終了です。

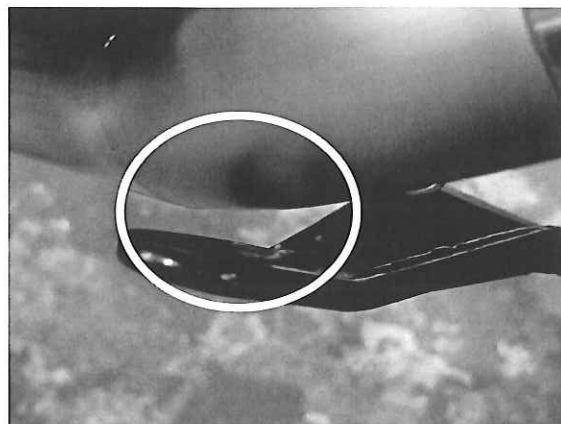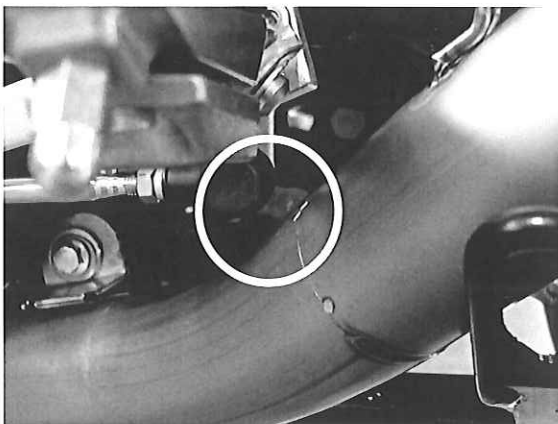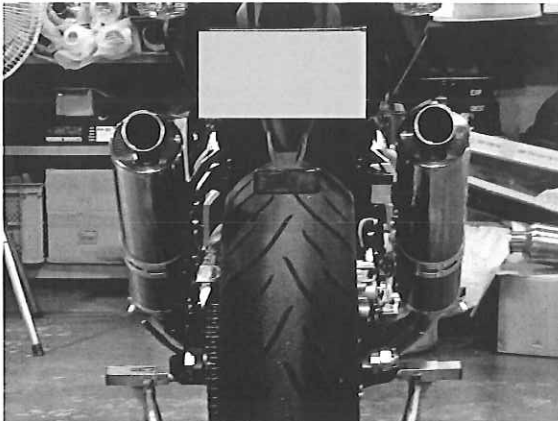


チェンジペダル ⇒ チェンジペダルを動かして、テールパイプに干渉しないか確認する。

サイドスタンド ⇒ サイドスタンドを上げた時に、テールパイプに干渉しないか確認する。

また、サイドスタンド取付ボルトが緩んでいると、テールパイプに干渉しやすくなるので、注意して下さい。

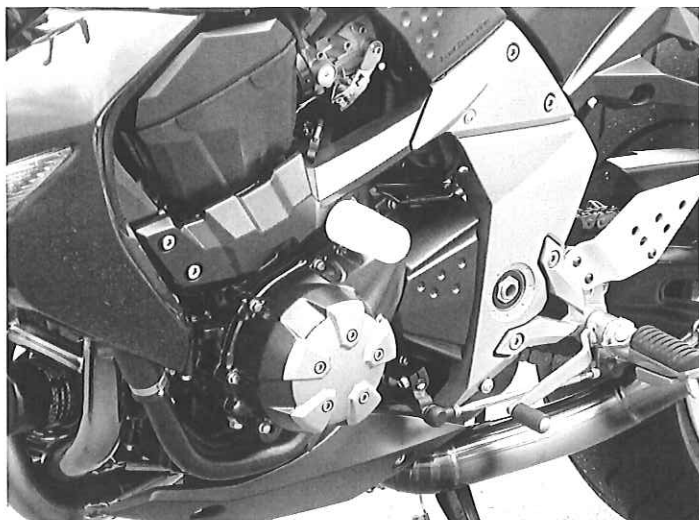

BEET NASSERT Dyno Data

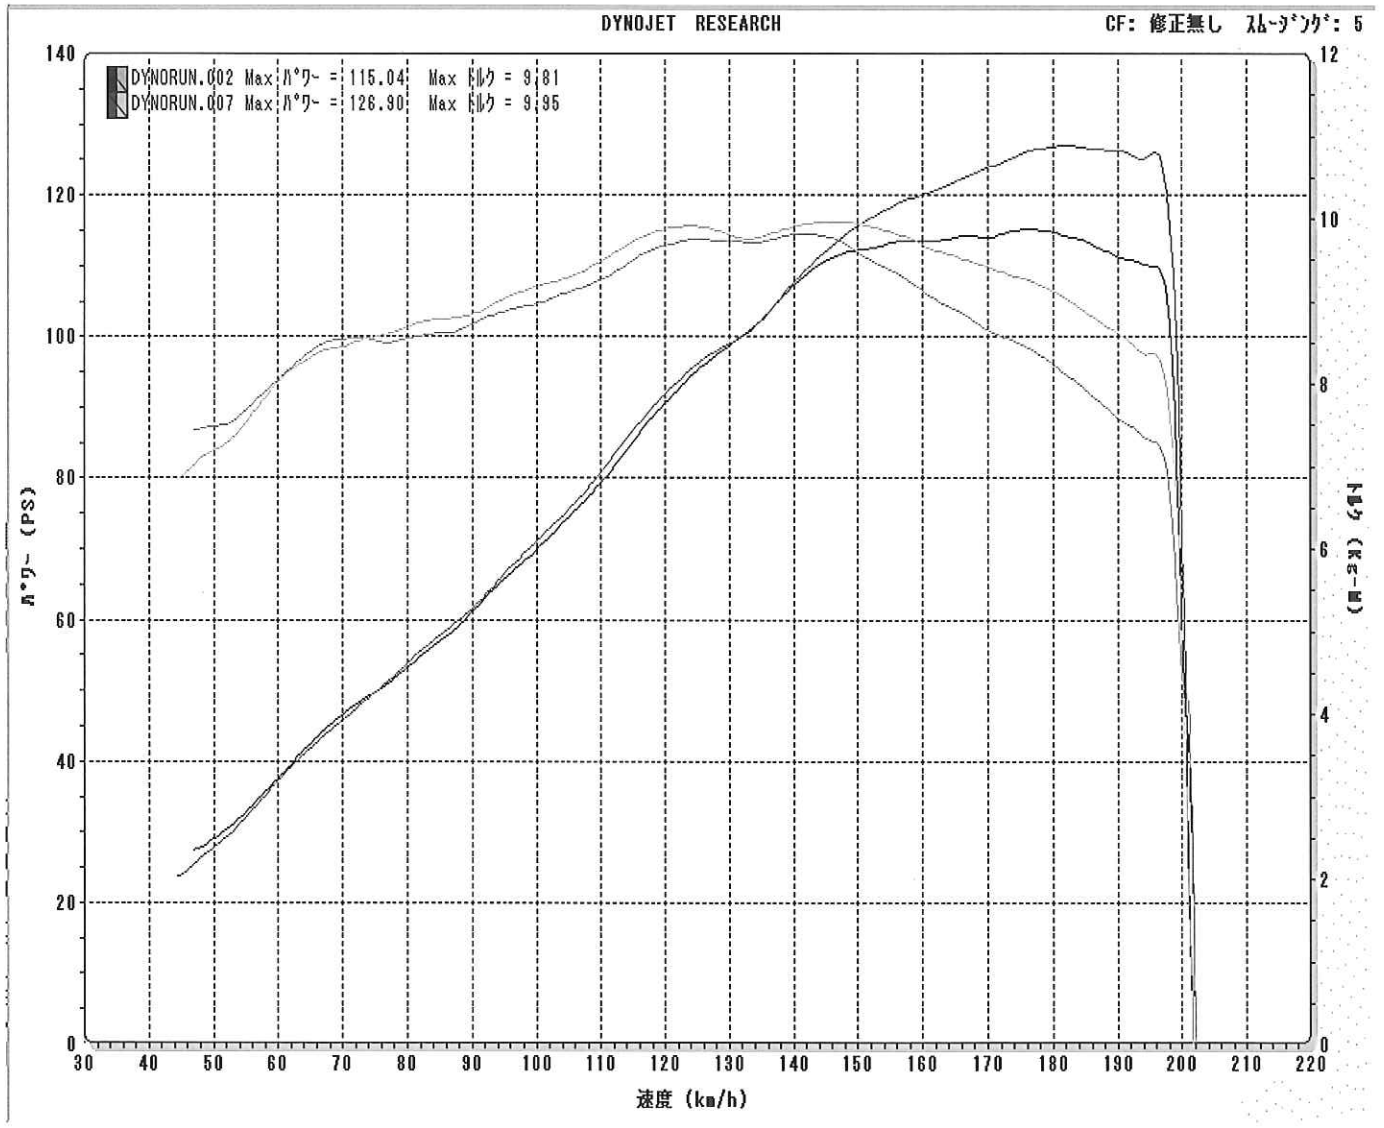

BEET

- ホームページアドレス <http://www.beet.co.jp/>
- メールアドレス
 - 商品関連 sales@beet.co.jp
 - 技術関連 support@beet.co.jp

製品に関するお問い合わせは、
〒591-8014 大阪府堺市八下北 3-53 (株) 日本ビート工業 までどうぞ。

Tel 0722-57-7600 Fax 0722-59-6600

BEET JAPAN INDUSTRY CO., LTD.